

TEXAS INSTRUMENTS

MODULE MAGIQUE



Les mots contenus dans ce premier module sont le complément indispensable de ceux qui font l'objet de la *Dictée Magique*. Ils sont répartis en quatre "niveaux" de difficulté croissante. Comme dans la *Dictée Magique*, sont exclus :

- les noms propres,
- les pluriels,
- les adjectifs au féminin,
- les formes verbales autres que l'infinitif,
- les mots contenant un trait d'union, un tréma, une cédille ou un accent (aigu, grave ou circonflexe),
- ceux qui possèdent un ou plusieurs homophones.

Tout en vous instruisant, amusez-vous bien!

Jacques Capelovici

Jacques CAPELOVICI
Agrégré de l'Université

LES MODULES

5 modules anglais sont disponibles :

VOWEL POWER : pour apprendre à prononcer les voyelles.

En Anglais, les 6 voyelles correspondent à plus de 20 sons différents.

SUPER STUMPER 456 : pour surmonter les principales difficultés orthographiques : lettres non prononcées ("wrist")

irrégularités ("foreign")

terminaisons :

- doublement de la consonne ("dropped")
- changement du "y" en "i" ("earliest")

MIGHTY VERBS : pour maîtriser les terminaisons verbales.

Par exemple : "-s", "-es", "-ed", "-ing".

MAGNIFICENT MODIFIERS : pour s'initier à la formation des mots : adjectifs ("hopeful", "hopeless")

comparatifs, superlatifs

adverbes ("handily").

HOMONYM HEROES : pour éviter les fautes d'orthographe liées aux homophones ou homonymes anglais ("no", "know").

Les modules anglais sont utilisables sur la *Dictée Magique* et le *Speak & Spell* anglais.


Sur la *Dictée Magique*, les lettres et les phrases de contrôle sont prononcées en Français.

Sur le *Speak & Spell*, elles sont prononcées en Anglais.


Mode d'emploi pour la mise en place et le changement des modules.

Le module peut être facilement placé sur la *Dictée Magique* ou le *Speak & Spell*.


Il est conseillé de faire cette manipulation à la place de votre enfant.

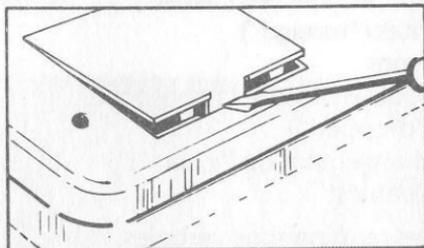

1. Enlever le couvercle du compartiment des piles en soulevant doucement avec un petit tournevis, une pièce de monnaie ou un objet semblable.

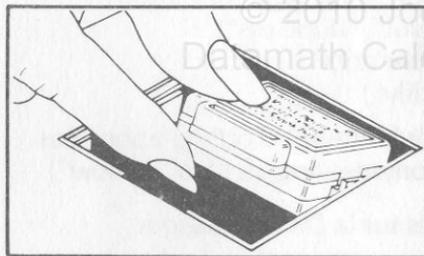

2. Enlever les 4 piles.
3. Glisser le module vers l'intérieur, l'extrémité ouverte d'abord et l'étiquette vers le haut. Le module doit s'adapter de près autour de la languette verte.

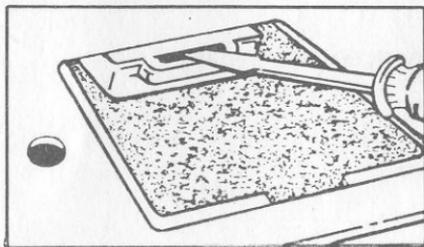

4. Remettre les piles et le couvercle du compartiment.
5. Pour enlever le module, ouvrir le compartiment des piles et sortir celles-ci. A l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un petit tournevis introduit dans l'encoche en haut du module, tirer celui-ci doucement.

Remarque : Un seul module à la fois peut être en place.

ATTENTION

Le contenu du module peut être endommagé par des décharges d'électricité statique.

Afin d'éviter tout endommagement éventuel du module, veillez à ce que l'électricité statique soit déchargée au contact d'un objet métallique (poignée de porte ou lampe de bureau, etc.) avant de prendre le module.

INDICATEUR D'USURE DES PILES

Les piles alcalines assurent une autonomie d'utilisation d'environ 15 heures à la *Dictée Magique*. Les piles devront être remplacées dans les cas suivants :

- affichage faible ou anormal
- fonctionnement anormal
- prononciation anormale des mots ou sonorités inhabituelles.

EN CAS DE DIFFICULTES

1. Vérifier que le module et les piles sont bien mis en place (les sortir puis les remettre pour établir le contact).
2. Vérifier que la touche **#** "sélection du module" a été actionnée (cette touche permet de sélectionner soit le module, soit la liste incorporée de mots, par pression répétitive).
3. Vérifier l'usure des piles. Si malgré ces procédures, les difficultés de fonctionnement persistent, enlever le module puis remettre les piles. Vérifier que la *Dictée Magique* ou le *Speak & Spell* fonctionne normalement.

NIVEAU A

BANANE
CHOU
COURSE
DIMANCHE
FRITURE
GENOU
LARGEUR
LIMONADE
MADAME
MATIN
ONCLE
PLAGE
POIRE
RETIRER
ROI
ROSE
SALADE
SAVON
SOLIDE
SOUCOUBE
SOUPE
TABLE
TOILE
VACHE
VESTE
VIRAGE

NIVEAU B

BERCER
CADEAU
CHAPEAU

COCHON
DANSEUR
DIVISION
DROIT
JOIE
LANGUE
LINGE
MAISON
MONTAGE
MOUSSE
POULETTE
ROUILLE
SALADIER
SALIVE
SAUVAGE
SOMBRE
SOMME
SOULIER
TABLETTE
TIMBRE
TRANCHE

NIVEAU C

ALLIAGE
BONBON
BROUILLE
CAUSER
CENTAINE
COLLIER
CONDUIRE
COUREUR
DOMMAGE
FRAISE

FREIN
GRAIN
LONGUEUR
MAILLOT
MANTEAU
MARRON
MIEUX
MILLION
MURAILLE
NAVIGUER
NOUILLE
OISEAU
PALETOT
PAYSANNE
PLAIRE
PLAISIR
PLUIE
RESSORT
SOUVENT
TIMBALE
TONNEAU
TRAVAIL
TREIZE
UNIQUE
VIEUX
VILLAGE
VINAIGRE
VRAIMENT

NIVEAU D

ABATTRE
ACCABLER
ANNEAU

ASSOMMER
BERCEAU
BONHEUR
CANOT
CHIFFRE
CUEILLIR
EXISTER
HABILLER
MAGASIN
MAGAZINE
MISOGYNE
NATION
NOURRIR
OCCASION
PANNEAU
POURRIR
QUATORZE
RAPPELER
RESPECT
SAUCISSE
SCULPTER
SOIXANTE
SOUCIEUX
SOUFFLE
STYLO
SYLLABE
TISSU
TRAPPE
WAGONNET
YAOURT
ZIGZAG
ZODIAQUE

GB IN CASE OF DIFFICULTY

If defective, the module will be replaced if returned within one year of the date of purchase. Please contact your retailer for information on return and service. Your statutory rights as a consumer are not affected by these conditions.

D IM FALL VON SCHWIERIGKEITEN

Weist das Modul einen Defekt auf, wird er bei Rückgabe innerhalb von einem Jahr ab Kaufdatum kostenlos ersetzt. Über Rückgabe und Service informiert Sie Ihr Händler. In Österreich und der Schweiz sind alle gesetzlichen Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

F EN CAS DE DIFFICULTES

En cas de panne, le module sera remplacé pendant un an à partir de la date d'achat. Veuillez vous adresser à votre revendeur pour prendre connaissance des conditions d'échange. Pour la France, la garantie légale des vices cachés s'applique en tout état de cause. Pour la Suisse, ces conditions annulent tout recours légal.

I IN CASO DI GUASTO

Questo modulo, qualora difettoso, sarà sostituito a condizione che lo stesso venga reso entro un anno dalla data d'acquisto. Si prega di prendere contatto con il rivenditore per informazioni sulla restituzione e manutenzione. In Svizzera questa garanzia tiene luogo di tutt'altra garanzia a norma di legge.

NL BIJ MOEILIKHEDEN

Wanneer de module defekt is zal hij binnen een termijn van 1 jaar na aankoop worden vervangen. Neem contact op met u handelaar voor meer informatie betreffende de service voorwaarden.

S OM FEL UPPSTÅR

Felaktig modul utbytes om den återsändes till säljaren inom ett år från inköpsdagen. För information om utbyte och service var god kontakta säljaren.

DK HVIS DER ER PROBLEMER

Hvis dette modul viser sig at være behæftet med fejl, vil det blive ombyttet med et nyt, hvis det returneres inden ét år fra købsdatoen. Kontakt forhandleren med hensyn til oplysning om vilkårene for returnering og service.

P EM CASO DE DEFEITO

Est módulo sera substituído se for devolvido no prazo de um ano a contar da data da sua aquisição. Queira contactar o seu retalhista para informações sobre a substituição e serviço.

E EN CASO DE DIFICULTADES

Ti y el comprador están de acuerdo en que si este modulo resulta defectuoso será sustituido por otro dentro del período comprendido en el año siguiente a la fecha de la compra. Por favor, póngase en contacto con su mayorista para recibir información de devolución y servicio.

TEXAS INSTRUMENTS



Last Name
Familienname
Nom
Cognome
Achternaam
Etternavn
Sukunimi
Ultimo nome
Apellidos

First Name
Vorname
Prénom
Nome
Voornaam
Fornavn
Etunimi
Primerio nome
Nombre

Address
Adresse
Indirizzo
Adres
Gatuadres
Osoite
Endereco
Dirección

Town
Ort
Ville
Città
Stad
By
Kaupunki
Ciudad/Vila
Ciudad

Date, Datum, Data:
Paivämäärä, Data, Fecha

P.O. Code
Postleitzahl
Code Postal
Codice Postale
Postcode
Postnr.
Postnummero
Codigo postal
D. Postal

Country
Land
Pays
Paese
Maa
Pais



© 2010 Joerg Woerner
Datamath Calculator Museum

© 2010 Joerg Woerner
Datamath Calculator Museum



TEXAS
INSTRUMENTS