DEUTSCH

1. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS 2
2. ZEIT-MODUS 2
2.1 Einstellen der Uhrzeit 3
2.2 Einstellen des Tonsignals 3
2.3 Tonsignal bei voller Stunde 3
2.4 Tonsignal bei gespeichertem Terminplan 4
3. MODUS "TELEFON" UND "TERMINPLAN" 4
3.1 Eingabe der Daten im Modus "Telefon" und "Terminplan" 5
3.2 Abruf der Daten 6
3.3 Anzeige oder Löschen von Eingaben 7
3.4 Schutz der Daten durch Geheimcode 7
4. RÜCKSTELLEN 8
5. AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN 9
6. EIN JAHR GEWÄHRLEISTUNG 10

© 2010 Joerg Woerner
Datamath Calculator Museum

Der PS 2100 von Texas Instruments bietet ein elektronisches Verzeichnis von Telefonnummern, Adressen, Terminplan, Tonsignal und Rechner mit zehn Ziffern im angenehmen Kreditkartenformat.

CHTUNG: Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn die Anzeige schwach wird, damit der Speicher die eingegebenen Daten nicht verliert.

1. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, entfernen Sie den Plastikstreifen, der sich auf den Batterien befindet, um ein Entladen während der Lieferung zu verhindern, durch einen kräftigen Ruck. Zum Einschalten drücken Sie auf (ON/MODE) . Wenn Sie auf (ON/MODE) ein-, zwei-, drei- oder viermal drücken, erscheint folgendes auf der Anzeige:

ZEIT-MODUS (TIME)	TERMINPLAN-MODUS (SCHDL)
TELEFON-MODUS (TEL)	RECHNER-MODUS (CAL)

Zum Abschalten drücken Sie auf (OFF) . Nach ungefähr 7 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn keine Tasten gedrückt werden.
Um die Daten angenehmer und schneller einzugeben, können Tonsignale bei jedem Tastendruck hörbar sein. Wenn Sie dieses Tonsignal an- und abstellen wollen, müssen Sie auf ZEIT-, TELEFON- oder TERMINPLAN-Modus geschaltet sein. Drücken Sie [SHIFT] und dann (OFF) .

2. ZEIT-MODUS

Der Zeit-Modus zeigt das Datum und die Uhrzeit an. Er ist von wesentlicher Bedeutung für das Funktionieren des PS 2100 mit seinen unterschiedlichen Tonsignalen.

BEACHTEN SIE DABEI: Sie können dieses Gerät mit der 12-Stunden- oder mit der 24-Stunden-Uhrzeit

verwenden. Zur Wahl der 12-Stunden-Uhrzeit nehmen Sie den ZEIT-MODUS, dann drücken Sie auf [SHIFT] und [12/24]. Zur Auswahl der 24-Stunden-Uhrzeit wiederholen Sie das Verfahren.

2.1 Einstellen der Uhrzeit

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf (ON/MODE) drücken. Dann wählen Sie den Zeit-Modus, indem Sie wiederholt auf (ON/MODE) drücken. Dann drücken Sie auf die Taste [TIME SET], der Kursor erscheint direkt am Anfang der ersten Zeile. Geben Sie Jahr, Monat und Datum ein. Jede Eingabe muss aus zwei Ziffern bestehen. Beispiel: 8. Dezember 1992 muss als 08 12 92 eingegeben werden. Wählen Sie den Tag, indem Sie wiederholt auf [DAY] drücken und dann auf [▶]. Geben Sie die Stunden und Minuten ein. Bei der 12-Stunden-Uhrzeit drücken Sie [AM/PM] (z.B. 2.45 Uhr nachmittags ist 02:45 PM). Dann drücken Sie auf [TIME SET] zur Einstellung der Uhrzeit.

© Berg-Woerner
Datamath Calculator Museum

2.2 Einstellen des Tonsignals

Wählen Sie den ZEIT-Modus. Dann drücken Sie auf [🔔] und [TIME SET]. Der Kursor erscheint direkt am Anfang der ersten Zeile. Sie geben je zwei Ziffern für die Stunden und Minuten ein, wenn nötig gefolgt von [AM/PM]. Dann drücken Sie auf [TIME SET] zur Einstellung der Uhrzeit. Die Angabe ((.)) muss auf der Anzeige jedesmal rechts unten erscheinen, wenn Sie ein Tonsignal zur gewünschten Zeit hören wollen.

2.3 Tonsignal bei voller Stunde

Wählen Sie den ZEIT-Modus. Dann drücken Sie wiederholt auf [🔔], bis auf der Anzeige 🔔 für das Tonsignal

erscheint. Das Tonsignal ertönt zweimal bei jeder vollen Stunde und hört dann automatisch auf.

2.4 Tonsignal bei gespeichertem Terminplan (bis zu 10 Einstellungen)

Wählen Sie den Terminplan-Modus. Dann geben Sie die Daten Ihres Terminplans ein (siehe 3.1.) und drücken auf [🔔]. Auf der Anzeige erscheint ((\)) als Hinweis darauf, dass das Tonsignal für diese Eingabe gespeichert ist. Um die Eingabe zu speichern, drücken Sie auf [ENTER].

BEACHTEN SIE DABEI: Wenn Sie das Geräusch des Tonsignals abstellen wollen, drücken Sie auf [🔔] oder (OFF).

3. MODUS "TELEFON" UND "TERMINPLAN"

Drücken Sie auf (ON/MODE) bis TEL oder SCHDL angezeigt wird.

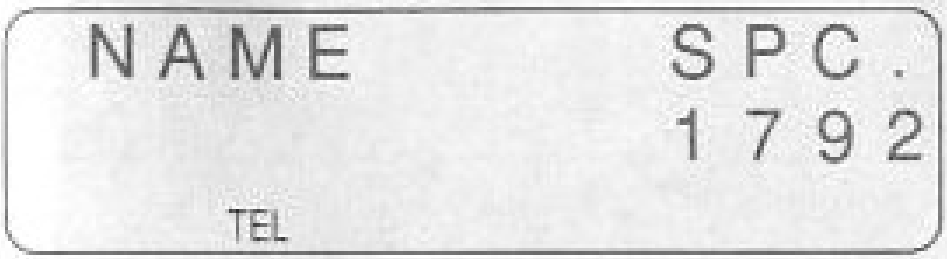

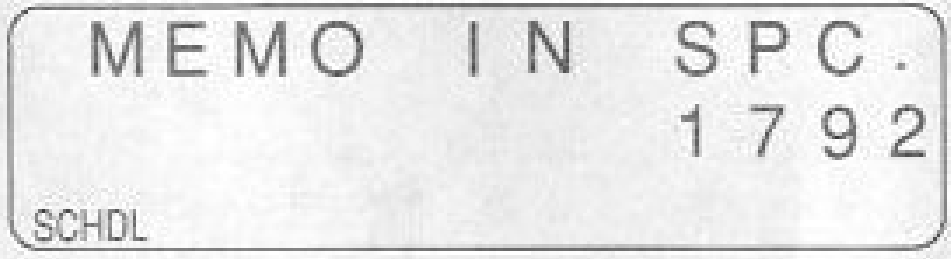

Anzeige des verfügbaren Speicherplatzes von 1792 Byte.

©2010 Joerg Woerner
Datamath Calculator Museum

3.1 Eingabe der Daten im Modus "Telefon" oder "Terminplan"

Beispiel 1: TELEFON

Wählen Sie den Modus "TELEFON" durch wiederholtes Drücken auf (ON/MODE) . Sie haben zwei Zeilen mit je bis zu 36 Zeichen zum Speichern Ihrer Daten. Auf der oberen Zeile können Sie Name und Adresse eingeben (Buchstaben und Ziffern), auf der zweiten Zeile die Telefonnummer (nur Ziffern). Sie wollen z.B. folgende Daten eingeben:

HEINZ MÜLLER - BAHNHOFSTRASSE 24 - 7000 STUTTGART 1
95248012

Tippen Sie HEINZ MULLER BAHNHOFSTRASSE 24 7000 STUTTGART 01. Drücken Sie auf [SPACE] für die Leerstelle. Für die Eingabe von Ziffern drücken Sie auf die [SHIFT] -Taste und anschliessend die gewünschte Ziffer. Wenn Sie zweimal auf [SHIFT] drücken, können Sie die SHIFT-Taste sperren und auf der Anzeige erscheint "SHIFT LOCK". Um die Sperre von [SHIFT] zu lösen, drücken Sie erneut auf [SHIFT] . Drücken Sie auf [ENTER] , um den Kursor auf die nächste Zeile zu setzen. Dann geben Sie die Telefonnummer 95248012 ein und drücken auf [ENTER] .

BEACHTEN SIE DABEI: Obwohl eine Zeile bis zu 36 Zeichen aufnimmt, erscheinen auf der Anzeige nur 12 gleichzeitig. Um den Rest der Zeile zu lesen, bewegen Sie den Kursor weiter, indem Sie auf [▶] und [◀] oder [SHIFT] und [▶] oder [◀] drücken, um den Kursor um 12 Zeichen (eine Anzeige) zu verschieben.

Beispiel 2: TERMINPLAN

Zur Wahl des TERMINPLAN-Modus drücken Sie mehrmals auf (ON/MODE) . Wenn Sie die Erinnerung an einen wichtigen Anruf eingeben wollen, z.B. bei Ihrer Freundin Helena am 18. April um 18.00 Uhr, gehen Sie folgendermassen vor: Sie tippen HELENA ANRUFEN, dann drücken Sie auf [ENTER] und der Kursor geht direkt an den Anfang der nächsten Zeile. Dann geben Sie das Datum und den Monat ein. Jede Eingabe muss aus zwei Ziffern bestehen (hier im Beispiel geben Sie für das Datum 04 und 18 ein). Dann drücken Sie [AM/PM] , wenn nötig. Geben Sie Stunden und Minuten ein (06 und 00 gefolgt von PM, wenn Sie die 12 Stunden-Uhrzeit benützen, oder 18 und 00 bei 24-Stunden-Uhrzeit).

Um das Tonsignal einzustellen, drücken Sie auf die Taste [🔔]. Es erscheint ((\)) unten rechts auf der Anzeige, dann drücken Sie [ENTER] .

2010 Joerg Woerner

WICHTIG: Wenn "FULL" auf der Anzeige erscheint, können Sie ohne Ersetzen oder Löschen der vorhandenen Daten keine Eingaben vornehmen. (Siehe auch Kapitel RÜCKSTELLEN).

3.2 Abruf der Daten

Um Angaben für eine Telefonnummer abzurufen, können Sie wie folgt vorgehen:

1) Sie können alle eingegebenen Daten durchgehen, indem Sie die Taste [▲] und [▼] drücken.
2) Tippen Sie das/die erste(n) Zeichen der Daten und drücken Sie auf [▲] oder [▼] .

Um die Angaben eines Terminplans abzurufen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1) Sie verwenden die oben angegebenen Verfahren zum Abruf von Daten durch die Angaben der ersten Zeile.

2) Sie drücken auf [*] und geben die Ziffern des gewünschten Monats ein. Um die Termine für März abzurufen, drücken Sie auf [*], [SHIFT], [3] und dann [▼].

BEACHTEN SIE DABEI: Wenn die Daten nicht existieren, erscheint "NOT FOUND!" (nicht gefunden) auf der Anzeige.

3.3 Anzeige oder Löschen von Eingaben

Rufen Sie die Daten, die Sie ändern wollen, wie oben beschrieben auf. Verwenden Sie [▶] und [◀] zur Positionierung des Kursors an der gewünschten Stelle für die Änderung. Dann drücken Sie auf [DEL/INS] zum Löschen des Zeichens oder auf [SHIFT] [DEL/INS] zum Eingeben einer Leerstelle. Sie können eine Angabe auch löschen, indem Sie sie in die Anzeige holen und auf [CE/C] drücken. Auf der Anzeige erscheint "CLEAR?", zur Bestätigung drücken Sie dann auf [ENTER].

Datamath Calculator Museum

3.4 Schutz der Daten durch Geheimcode

Sie können einen Geheimcode für den TELEFON- und TERMINPLAN-Modus verwenden.
Eingabe des Geheimcodes:
Drücken Sie auf [SHIFT] und [⊶]. ⊶ blinkt und "KEY WORD?" erscheint auf der Anzeige. Geben Sie Ihren Code mit bis zu 6 Buchstaben ein und drücken Sie dann erneut auf [SHIFT] und [⊶]. TERMINPLAN und TELEFON haben dadurch denselben Geheimcode.

BEACHTEN SIE DABEI: Wenn bei dem Druck auf [SHIFT] und [⊶] nichts erscheint, ist vorher ein Code eingegeben worden. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie den geschützten Bereich nicht

mehr abrufen. Sie müssen dann alle Daten neu eingeben.

Zugriff auf den geschützten Bereich:
Wenn Sie den Modus "TELEFON" oder "TERMINPLAN" aufgerufen haben, tippen Sie den Geheimcode ein und drücken auf [SHIFT] und [🔑]. Auf der Anzeige erscheint 🔑. Jetzt können Sie alle Ihre Daten eingeben, abrufen oder löschen. Zum Verlassen des geschützten Bereichs drücken Sie [SHIFT] und [🔑] oder [OFF].

BEACHTEN SIE DABEI: Wenn ein falscher Geheimcode eingegeben wird, erscheint auf der Anzeige die Fehlermeldung "OPEN ERROR!".

© 2010 Joerg Woerner

Änderung des Geheimcodes:
Der Geheimcode kann ohne Löschen der Daten geändert werden. Wählen Sie den Modus "TELEFON", geben Sie den Code ein und drücken Sie auf [SHIFT] und [🔑] für den Zugriff auf den geschützten Bereich. Dann drücken Sie auf [▼] bis zur Anzeige des Geheimcodes. Sie drücken auf [▶] und positionieren den Kursor auf den Geheimcode. 🔑 blinkt, rufen Sie den Code ab und drücken Sie dann wieder auf [SHIFT] und [🔑].

4. RÜCKSTELLEN

Sollten Schwierigkeiten auftreten, versuchen Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren, WOBEI SIE SICH ABER DESSEN BEWUSST SEIN MÜSSEN, DASS SIE ALLE IM GERÄT GESPEICHERTEN DATEN LÖSCHEN KÖNNEN!

Nehmen Sie einen spitzen Gegenstand und drücken Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Geräts. Auf der Anzeige erscheint "RESET?". Ausser [ENTER] können Sie jede beliebige Taste zur Initialisierung drücken, ohne die Eingaben und den Geheimcode zu löschen. Um Ihre geschützten Daten und den Geheimcode zu löschen, drücken Sie auf [ENTER]. Auf der Anzeige erscheint "RESET!". Um Ihre ungeschützten Daten zu löschen, drücken Sie ebenfalls ein zweites Mal auf RESET und dann auf [ENTER].

BEACHTEN SIE DABEI: Wenn im geschützten Speicher keine Daten vorhanden sind, werden alle Ihre Daten durch einen Druck auf RESET gelöscht.

5. AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

© 2010 Joerg Woerner

Wenn die Anzeige schwach wird oder sehr langsam reagiert, tauschen Sie die Batterie aus und führen eine neue Kontrolle durch. Bleibt das Problem bestehen, geben Sie das Gerät Ihrem Texas Instruments-Händler zum Kundendienst. Das Austauschen der Batterie geschieht ohne Verlust der gespeicherten Daten. Sie müssen die Batterien jedoch wechseln, bevor sie völlig leer sind. Die Batterien werden nur für die Demonstration zur Verfügung gestellt ; die Austauschbatterien gehen zu Lasten des Benutzers. Für die Geräte benötigt man eine CR-2025 Batterie.

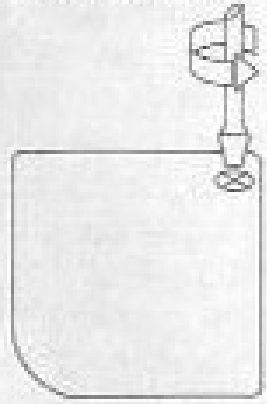

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie die Batterien entfernen. Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Minuten neue Batterien einsetzen, gehen die Daten verloren.

EIN JAHR GEWÄHRLEISTUNG

Wenn das Gerät ausfällt oder beschädigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Texas Instruments-Händler. Texas Instruments gewährleistet nur dem Endverbraucher (Erstkäufer), daß dieser elektronische Rechner von Texas Instruments bei sachgemäßer Wartung und sachgemäßem Gebrauch für die Dauer von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei ist von Herstellungs- und Materialfehlern. Die Gewährleistung von Texas Instruments deckt keine Schäden ab, die durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.

Der Gewährleistungsanspruch besteht nur, wenn :

1 - Der Rechner nicht durch das Auslaufen von Batterien einschließlich deren Lebensdauer, durch Unfall, unsachgemäße Behandlung, Nachlässigkeit, unsachgemäße Wartung oder andere Ursachen, die nicht auf Material-oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, beschädigt wurde;

2 - Der Nachweis über das Kaufdatum vom Endverbraucher erbracht ist. FEHLT DIESER NACHWEIS, WIRD DER ELEKTRONISCHE RECHNER ZU DEN ZUR ZEIT DER REPARATUR GÜLTIGEN SERVICE-PREISEN REPARIERT.

Tritt während der Garantiezeit ein Fehler auf, so ist der Rechner unbedingt an den Texas Instruments-Händler zurückzugeben (bitte keine Direktsendung an Texas Instruments!). Er testet den Rechner und veranlaßt, daß das defekte Gerät nach Wahl von Texas Instruments kostenlos repariert oder durch einen nachgebesserten Rechner oder Teile jeweils entsprechender Qualität und Güte ersetzt wird. Bei berechtigten Gewährleistungsansprüchen erstattet Texas Instruments die Versandkosten.

Im Falle der Ersatzlieferung unterliegt der nachgebesserte Austauschrechner bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist, mindestens jedoch für 90 Tage, den vorstehenden Gewährleistungsbedingungen. Weitere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Rechner selbst entstanden sind,sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, falls Texas Instruments der Vorwurf zurechenbaren vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens trifft. Die Hersteller-Garantie besteht neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen des Endverbrauchers an seinen unmittelbaren Vertragspartner und berührt diese nicht.

WARRANTY CARD CARTE DE GARANTIE	GARANTIEKARTE GARANTIEKAART
1 Year Warranty An de Garantie	Jahr Gewährleistung Jaar Garantie

Name - Nom - Naam : _____

Address - Adresse - Adres : _____

_____

© 2010 Joerg Woerner
Datamath Calculator Museum

Please specify the reason for return:
Bitte geben Sie den Grund für die Rückgabe an:
Prière d'indiquer le motif du retour :
Geef de reden van retourzending aan : _____

_____

_____

_____

_____